

DETECTEUR HIBAY

BL08000020B



une fois installé
sinon IP20





Les produits doivent être installés par un électricien qualifié dans le respect de la réglementation
Producten moeten worden geïnstalleerd door een gekwalificeerde elektromonteur in overeenstemming met de Internationale voorschriften voor bedrading
Products should be installed by a qualified Electrician in accordance with International Wiring Regulations.

Le câble ou le cordon extérieur souple de ce luminaire ne peut pas être remplacé ; si le câble est endommagé, le luminaire doit être détruit.
La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable; lorsque la source lumineuse atteint sa fin de vie, veuillez remplacer l

PRENEZ LE TEMPS DE BIEN VISSER LE DETECTEUR, LE PAS DE VIS EST FRAGILE

Installation

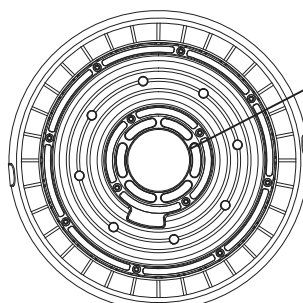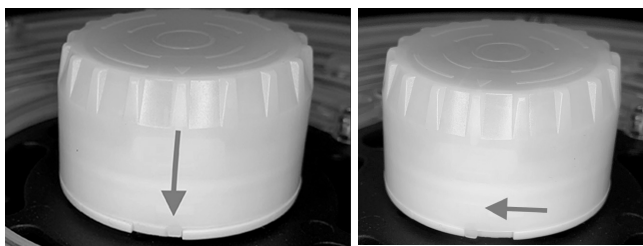

Mettre le hibay hors tension
Retirer le capot central.
Vissez le détecteur à la place

Turn off the power
Remove the middle plastic cover.
Replace it by the sensor

Comment l'utiliser / How to use it



On/off
control



Detection
area



Hold
time



Daylight
threshold



Stand-by
period



Stand-by
dimming level



Remote control
setting




10-15M
Highbay
altitude

Zone de couverture à 15m de haut (max) à 100%/ Height 15m (max) detection area 100%


Ceiling mounted height: 3m
Sensitivity: 100%/75%/50%/25%

Ceiling mounted height: 12m
Sensitivity: 100%/75%/50%/25%


Ceiling mounted height: 15m (*)
Sensitivity: 100%/75%/50%

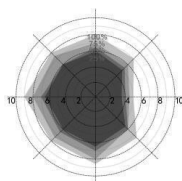


Normal moving (Speed: 1m/s)

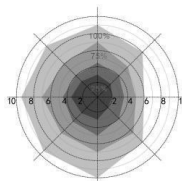


Normal moving (Speed: 1m/s)

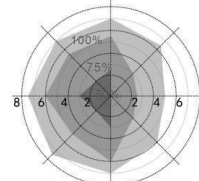


Normal moving (Speed: 1m/s)

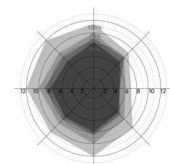


Slow moving (Speed 0.3m/s)

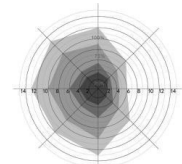

Slow moving (Speed 0.3m/s)

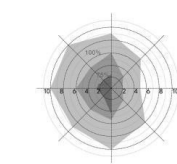

Slow moving (Speed 0.3m/s)

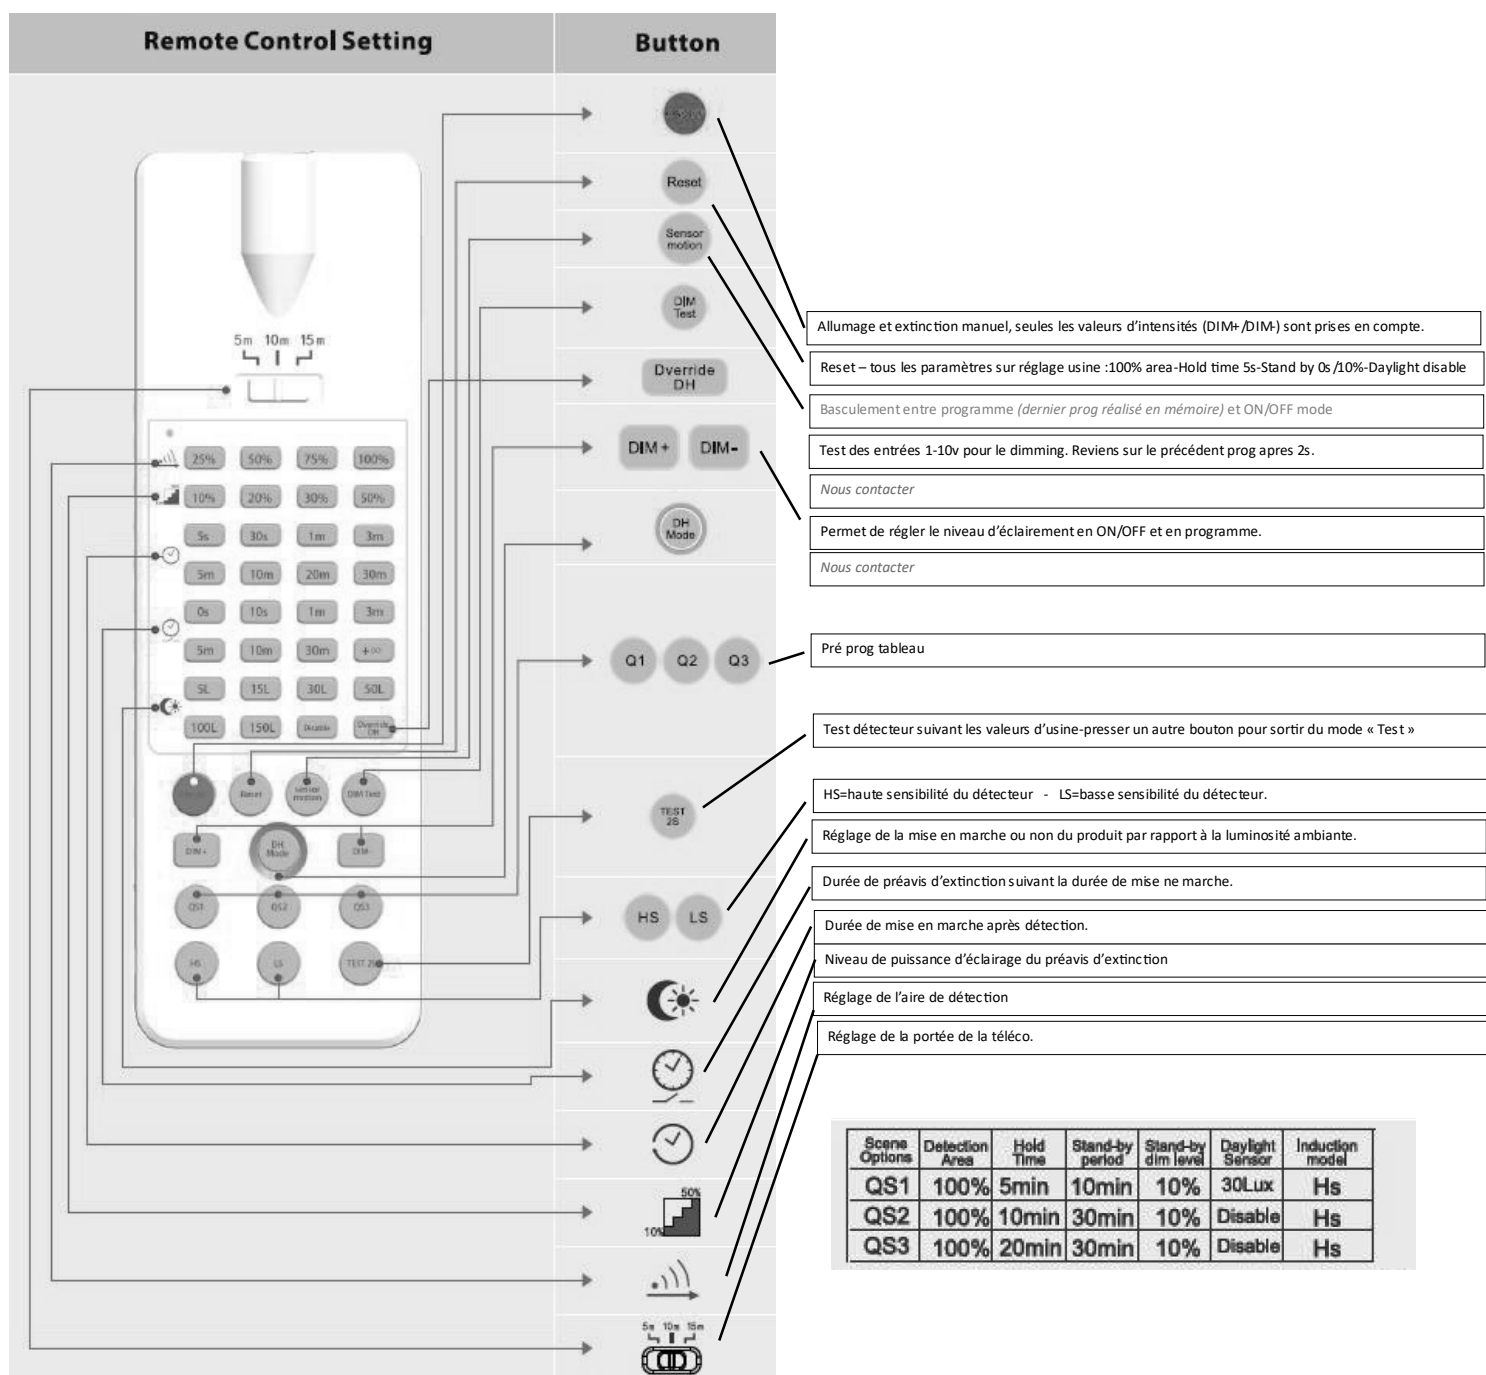

Chaque nouvelle valeur actionnée sur la télécommande est validée par un clignotement vert au niveau du détecteur. Ces différents réglages seront pris en compte une fois l'ancien programme terminé.
 Ex : validation d'une durée de 30 secondes d'allumage sur un programme antécédent ou cette même valeur était de 10 minutes. Il faudra attendre 10 minutes sans nouvelles détections pour que la valeur de 30 secondes soit prise en compte.

Reglage usine :
 Zone de détection : 100%
 Timer : 0
 Stand bye niveau d'éclairement : 10%
 Capteur de luminosité non actif

NOUS APPELER SI BESOIN: +33 4 50 09 42 87